


「EC パワーモニタ」を Windows 7/Vista/Server 2008 で利用するにあたって


2009年11月27日

「EC パワーモニタ」を Windows 7/Vista/Server 2008 にて利用する際には、インストール後に環境設定を行なう必要があります。以下の手順に従い設定してください。

- ① EC パワーモニタをインストール手順に従ってインストールします。
- ② EC パワーモニタをインストールしたフォルダ（初期設定では「c:\¥ecpm」）にある「ecpmsv.exe」を右クリックしてプロパティを開きます。
- ③ 「ecpmsv.exe のプロパティ」のウインドウが開きましたら、「互換性」タブをクリックします。
- ④ 「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。
(※スクリーンショットは、Vista のものです)

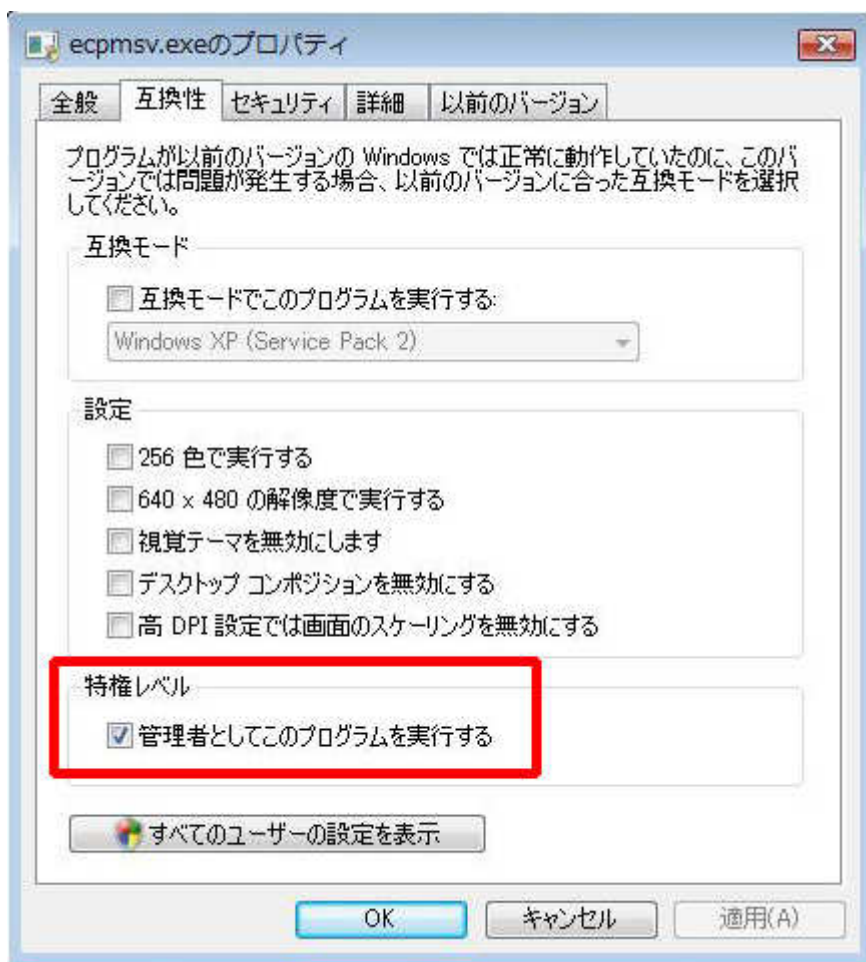

- ⑤ 「特権レベル」の下にある「すべてのユーザーの設定を表示」をクリックします。
- ⑥ 「すべてのユーザーの互換性」のウィンドウが開きましたら、「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

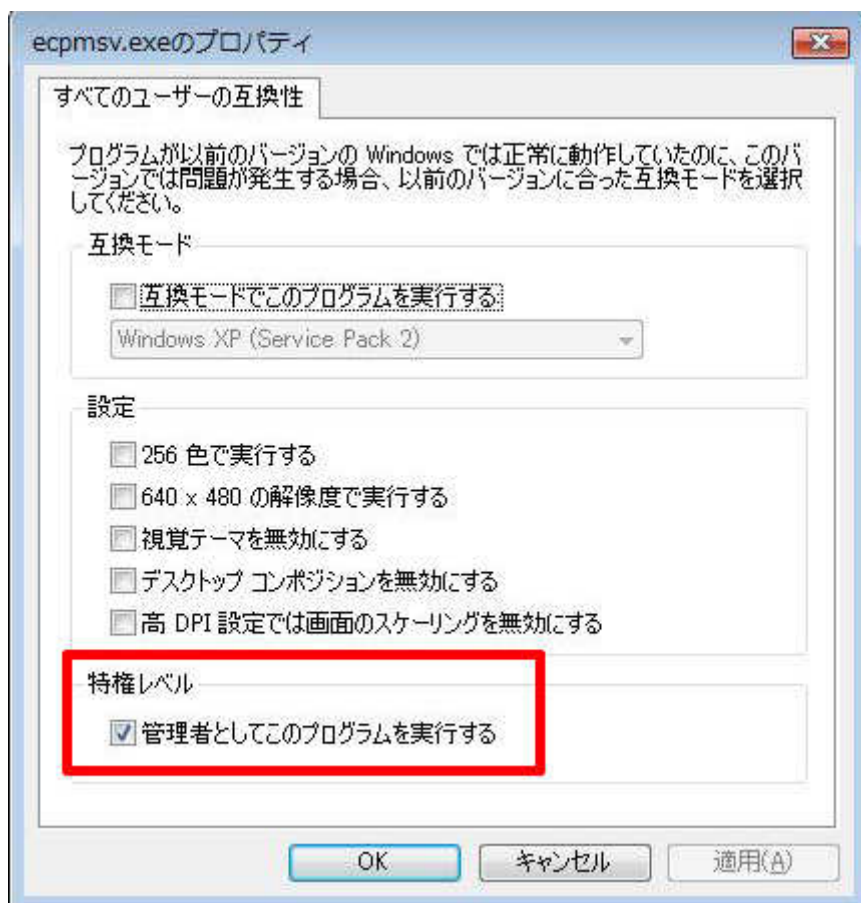

- ⑦ 「OK」ボタンをクリックして、開いているウィンドウを閉じます。
- ⑧引き続き、スタートメニューから「EC パワーモニタ」を実行し、UPS の設定を行いません。

以上です。