


## Windows 8 / 7 / Vista / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 で

### 「PG パワーモニタ」を利用するにあたって

2012年11月1日


「PG パワーモニタ」を Windows 8 / 7 / Vista / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 にて利用するには、インストール後に環境設定を行なう必要があります。以下の手順に従い設定してください。

- ①PG パワーモニタをインストール手順に従ってインストールします。
- ②PG パワーモニタをインストールしたフォルダ（初期設定では「c:\¥pgpm」）にある「pgpmsv.exe」を右クリックしてプロパティを開きます。
- ③「pgpmsv.exe のプロパティ」のウインドウが開きましたら、「互換性」タブをクリックします。
- ④「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

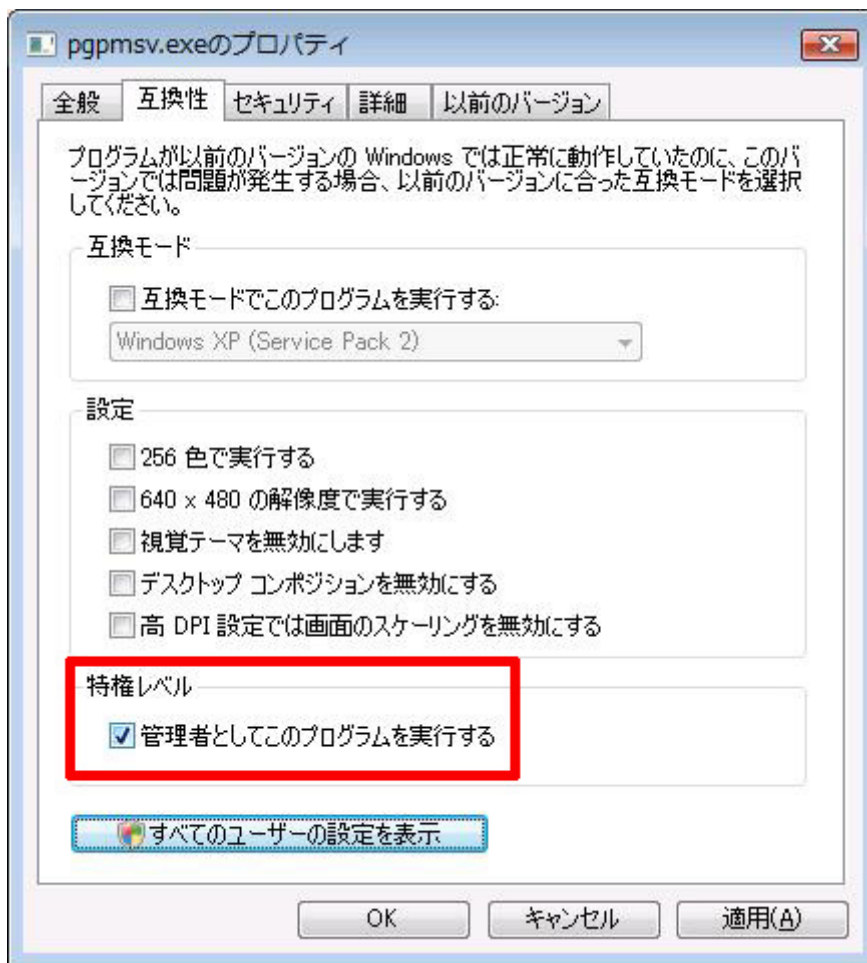

※スクリーンショットは、Windows Vista のものです。

- ⑤ 「特権レベル」の下にある「すべてのユーザーの設定を表示」をクリックします。  
（「ユーザアカウント制御」のウィンドウが表示されましたら「続行ボタン」をクリックしてください。）
- ⑥ 「すべてのユーザーの互換性」のウィンドウが開きましたら、「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

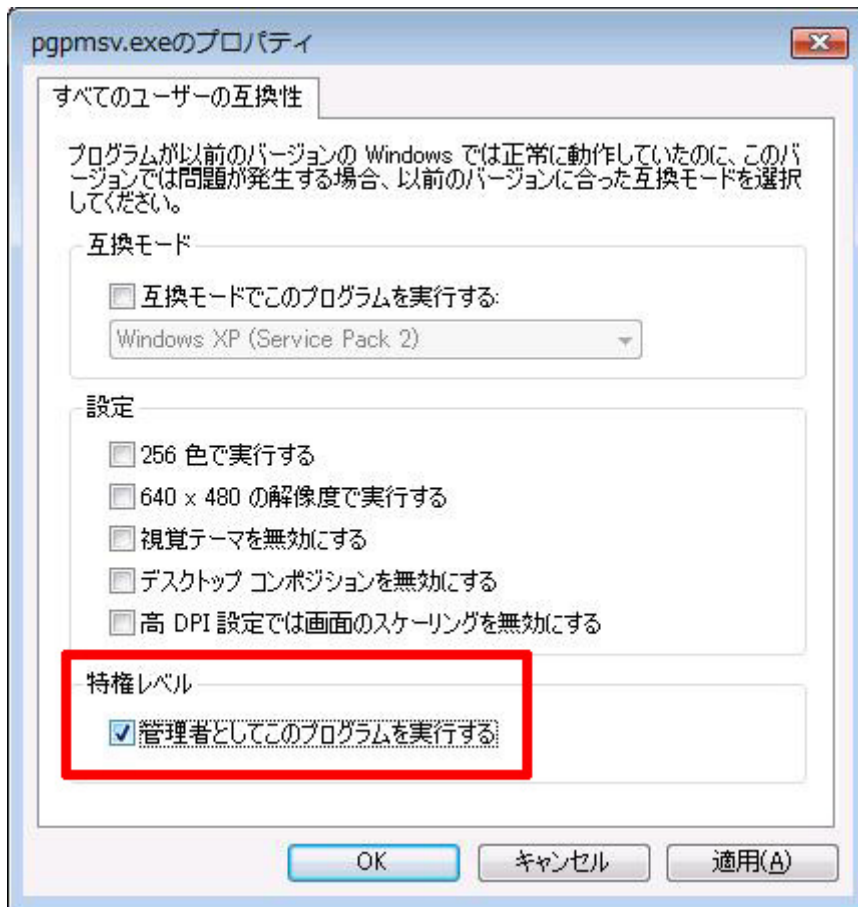

⑦ 「OK」 ボタンをクリックして、開いているウインドウを閉じます。

⑧引き続き、スタートメニューから「PG パワーモニタ」を実行し、UPS の設定を行ないます。

以上です。