

株式会社アイエスイ


警子ちゃん4G(R) 底面図・取付限界図

適応機種：DN-1500GL-Axxxx、DN-1500GL-Nxxxx
DN-1500GX-Nxxxx、DN-1500UX-xxxx

2013/09/01 Rev. 1.2

※注：本ドキュメントは予告なく変更される場合があります。
その際は、ご容赦ください。

注記：警子ちゃん4G(DN-1500GL)、4GX(DN-1500GX)、4UX(DN-1500UX) 本体裏面にはゴム足(約6mm高)が取り付けられています。このゴム足を取り付けたまま、M3ネジ4箇所ですべて固定していただきます。下図に従って、配線等の取り回しスペースを確保しながら、固定用の真通穴を開けてください。ゴム足を外しての固定は、本体裏面固定ネジが固定用板に当たり傷ついたり、裏面に余計な力をかけ本体故障原因になる可能性があります。
また規定長より長いネジで固定すると、内部の電子部品を傷つけ故障の原因になります。

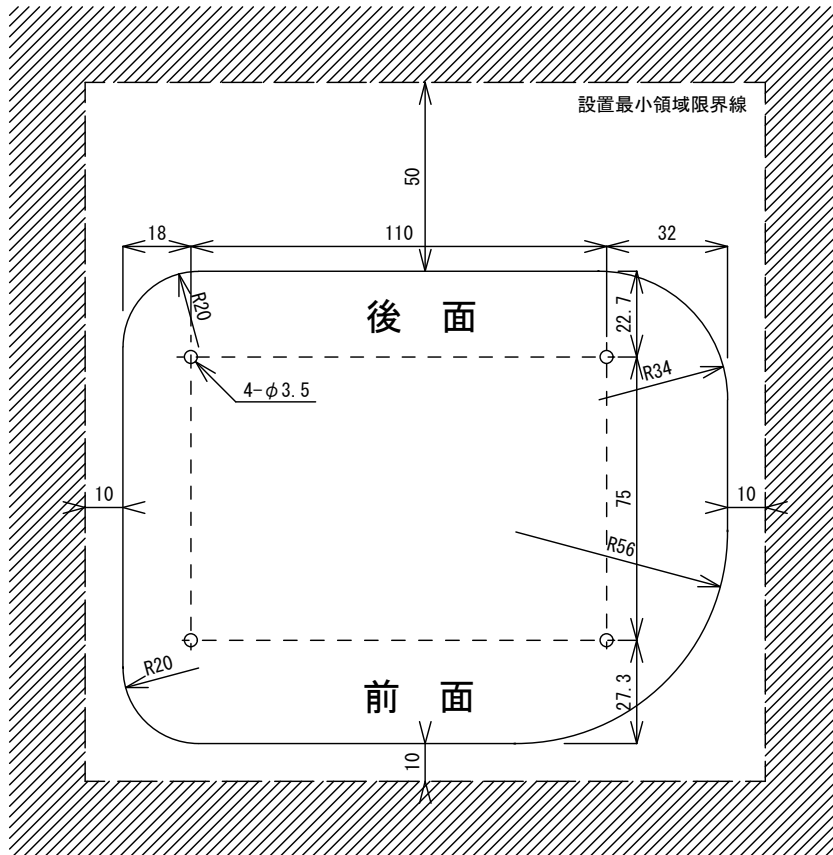

固定時の注意事項

本体底板を固定するためのネジの選定基準

- ・M3ネジ
- ・長さは右の図を参照して選定
- ・長さ調整はパネワッシャ、平ワッシャ等で行います

重要：警子ちゃん4GX発売(2013年4月)以降、警子ちゃん4Gシリーズのゴム足高さが変更になっていますので、ご注意ください。

